




Хоризонтална ограда-тип щора

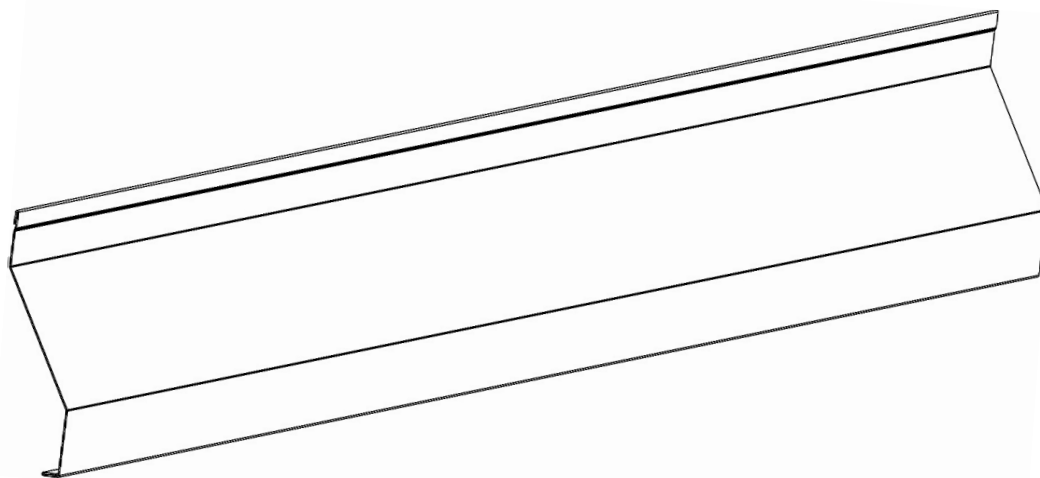


Инструкция за Монтаж

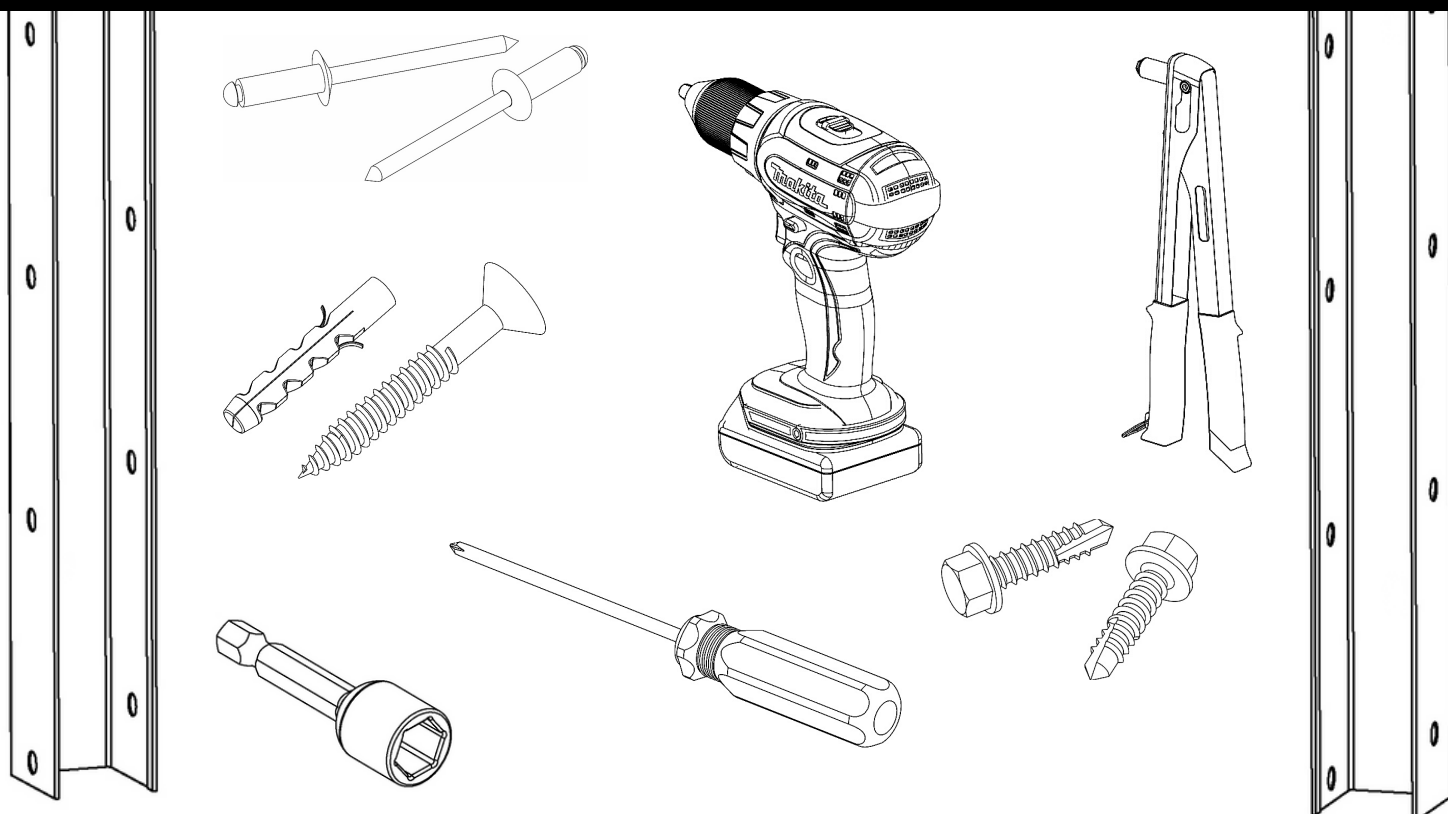


елементи за сглобяване




хоризонтален П-профил





Вертикален
П-профил,
ляв

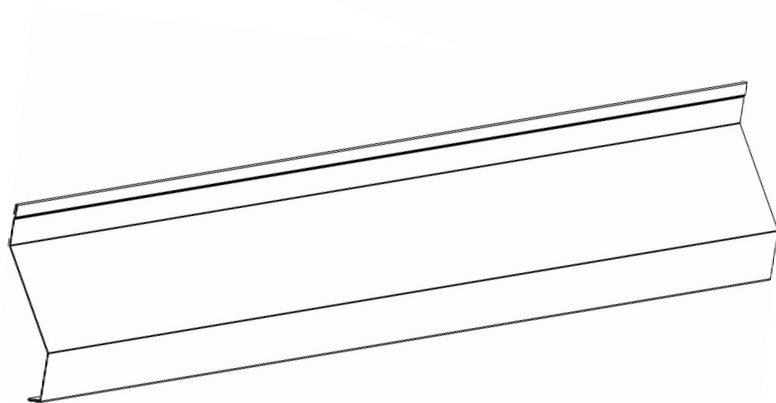

ЖАЛУЗ

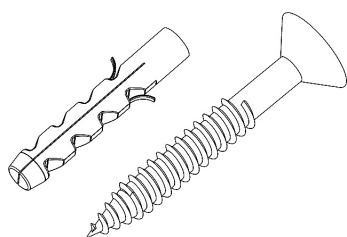


дюбели
и винтове

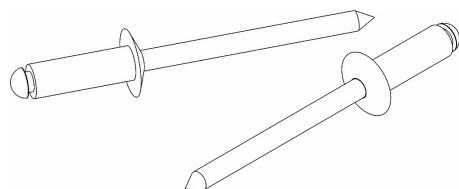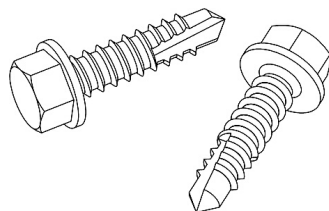

ПОП НИТОВЕ




опорна
шина за
гърба




Вертикален
П-профил,
десен




Необходими инструменти

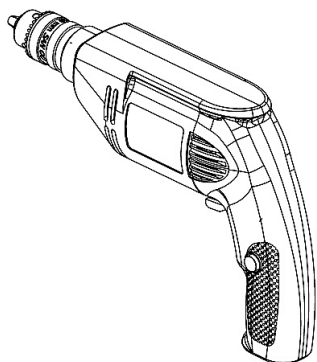


пробивна
машина

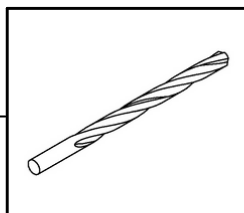


свредло $\varnothing 4$
за метал

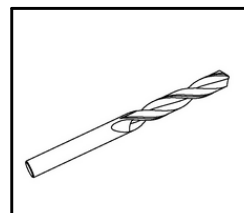


свредло $\varnothing 10$
за бетон

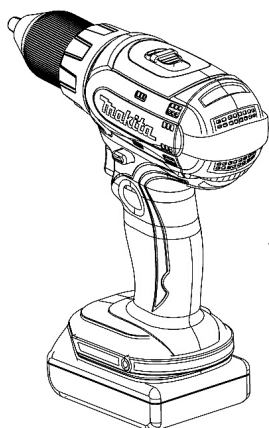


ВИНТОВЕРТ

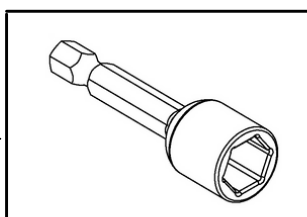

магнитен
накрайник

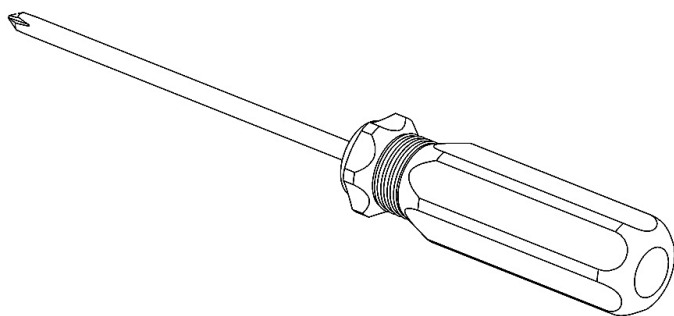

кръстата отвертка | **PH2**

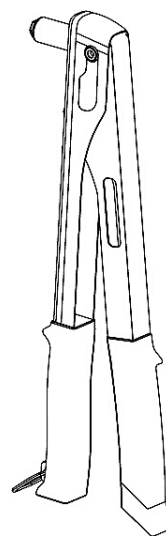

нитачка



СТЪПКА 1 - А

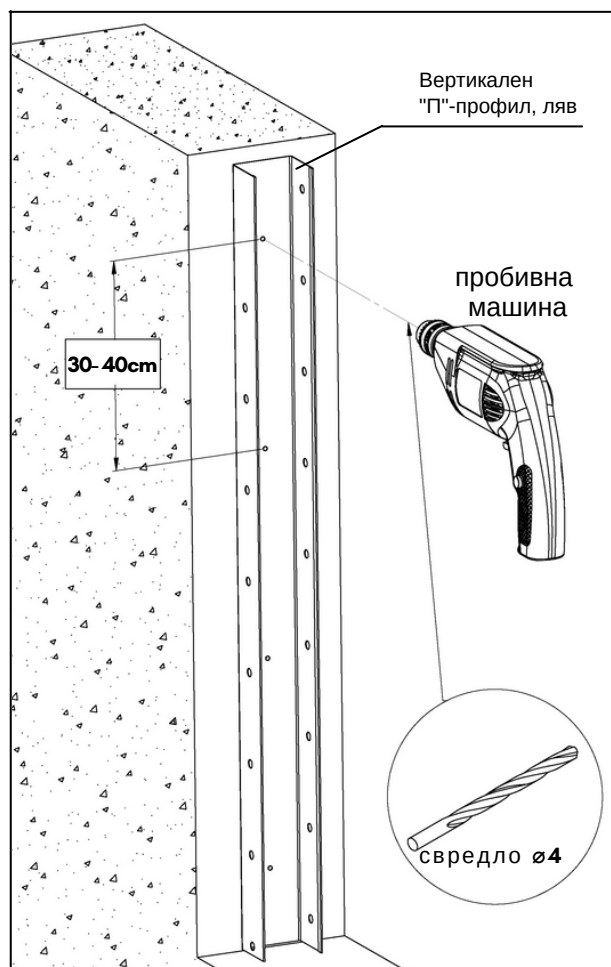


СХЕМА 1

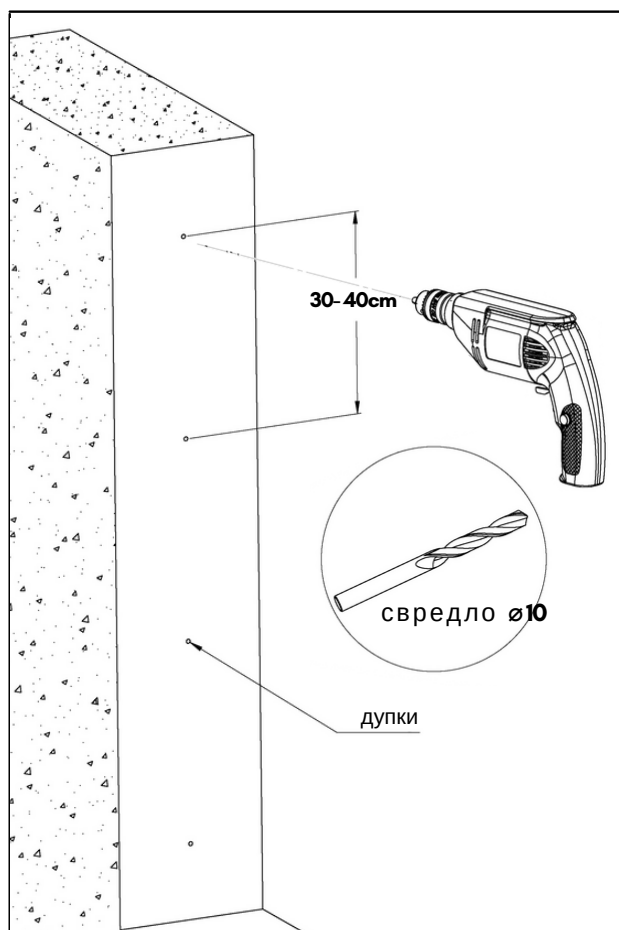


СХЕМА 2

Монтаж на Вертикални "П"- профили

Бетонни или тухлени стълбове

1

Позиционирайте левия вертикален "П" профил върху стълба, така че отворите за монтаж на жалузите да са ориентирани към вас

Не е необходимо да отдалечавате вертикалния "П" профил от стълба.

2

Придържайте позицията на левия вертикален "П" профил върху стълба, използвайте пробивна машина със свредло 4, предназначена за пробиване на метал. Направете дупки на вертикалния "П" профил към стълба на разстояние от 30-40 см.



Дръжте профила здраво през целия процес на пробиване, за да избегнете повторното му позициониране.

Пробиването на вертикалния "П" профил върху стълба ще остави маркер на точките, необходими за последващата перфорация на стълба

3

След като завършите процеса на пробиване, отстранете вертикалния "П" профил от стълба. Ще забележите точки (на разстояние от 30-40 см), които ще служат като маркировки за пробиване на стълба в следващата стъпка.

4

Използвайте бормашина със свредло ø10, предназначено за бетон. Пробийте стълба където е маркиран.

ПОВТОРЕТЕ ГОРНИТЕ СЪПКИ, ЗА ДА
МОНТИРАТЕ ДЕСНИЯТ
ВЕРТИКАЛЕН "П" ПРОФИЛ

СТЪПКА 1 - А

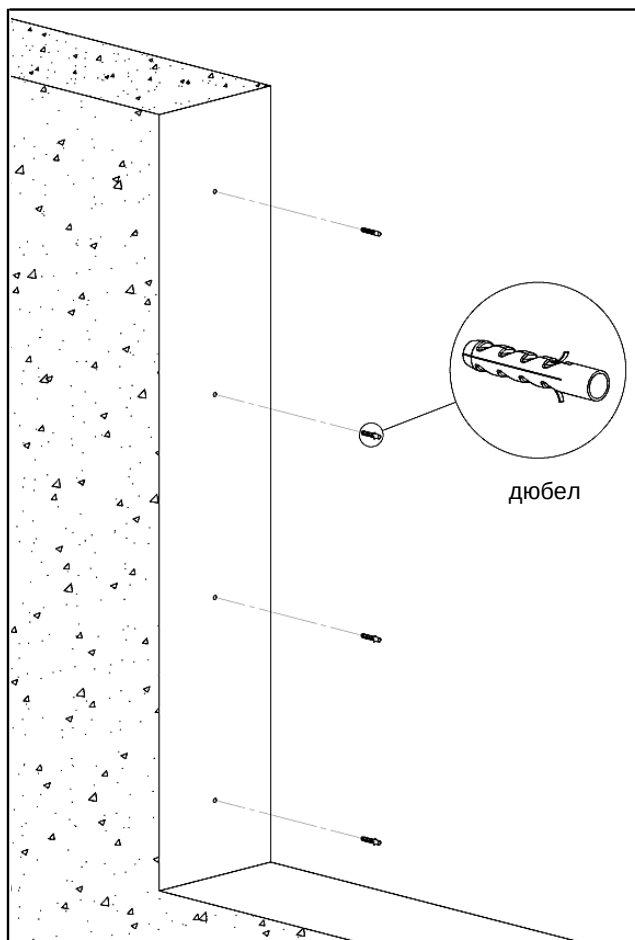


СХЕМА 3

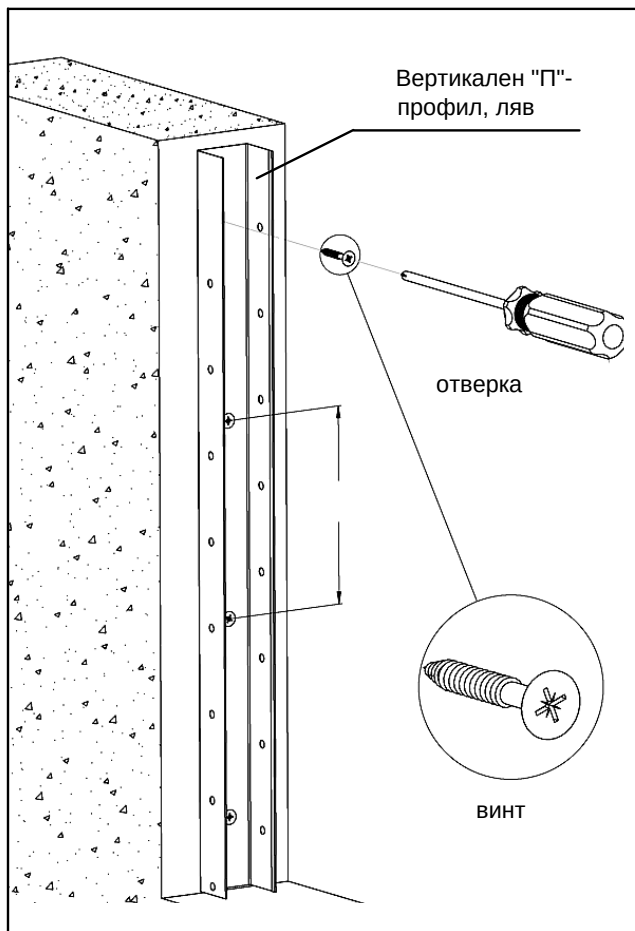


СХЕМА 4

Монтаж на Вертикални "П"- профили

Бетонни или тухлени стълбове

5

Поставете дюбелите в дупките на стълба, пробити в предишната стъпка.

6

Позиционирайте левия вертикален "П" профил върху стълба. Уверете се, че отворите на стълба и тези на вертикалния "П" профил са подравнени.

7

С помощта на отвертка поставете винтовете за дюбели в подравнените отвори и ги фиксирайте плътно чрез завинтване.



Дръжте профила здраво на място през целия процес на завинтване, за да избегнете повторното му позициониране.

ПОВТОРЕТЕ ГОРНИТЕ СЪПКИ, ЗА ДА
МОНТИРАТЕ ДЕСНИЯТ
ВЕРТИКАЛЕН "П" ПРОФИЛ

СТЪПКА 1 - Б

Монтаж на Вертикални "П"- профили Метални стълбове

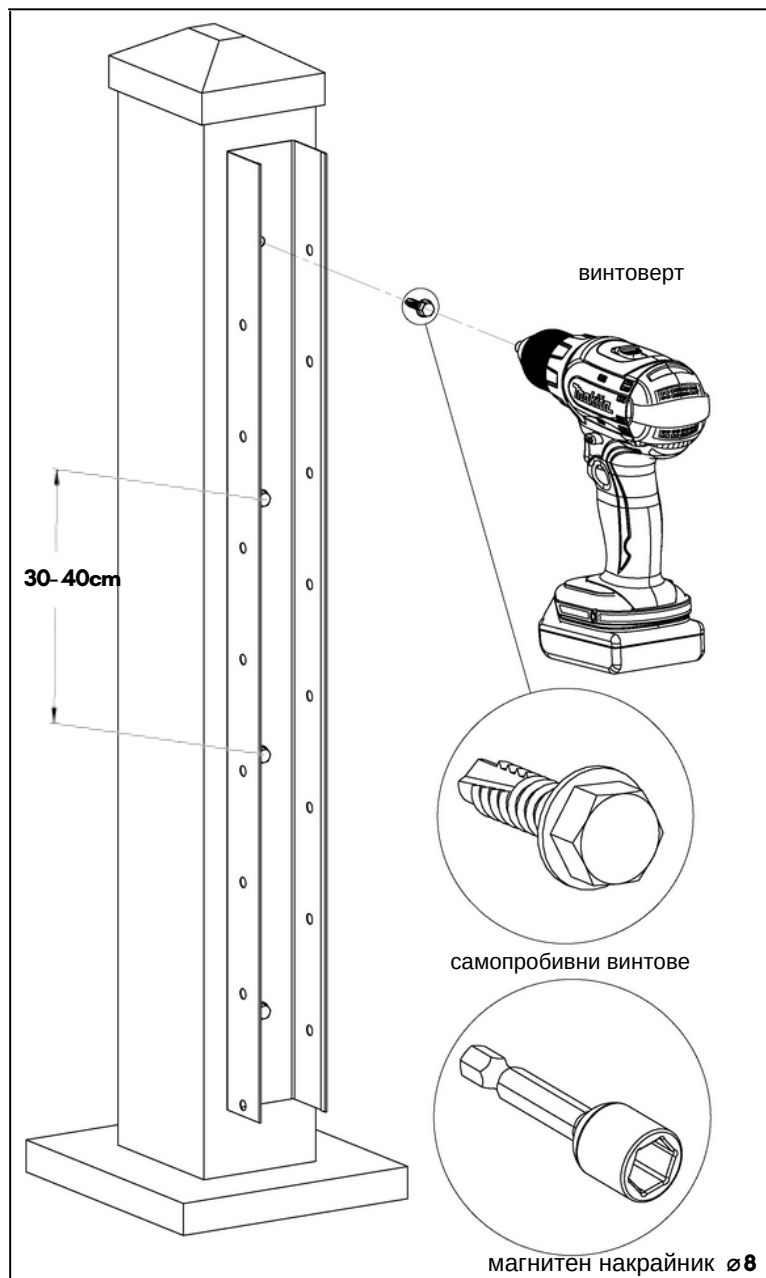


СХЕМА 5

- 1 Позиционирайте левия вертикален "П" профил върху стълба, така че отворите монтаж на жалузите да са ориентирани към вас
Не е необходимо да отдалечавате вертикалния "П" профил от стълба.

- 2 С помощта на винтоверт с накрайник ø8, и самопробивен винт за метал, захванете вертикалния



Дръжте профила здраво на място през целия процес на пробиване, за да избегнете повторното му позициониране.

ПОВТОРЕТЕ ГОРНИТЕ СЪПКИ, ЗА ДА МОНТИРАТЕ ДЕСНИЯТ ВЕРТИКАЛЕН "П" ПРОФИЛ



СТЪПКА 2

МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИТЕ

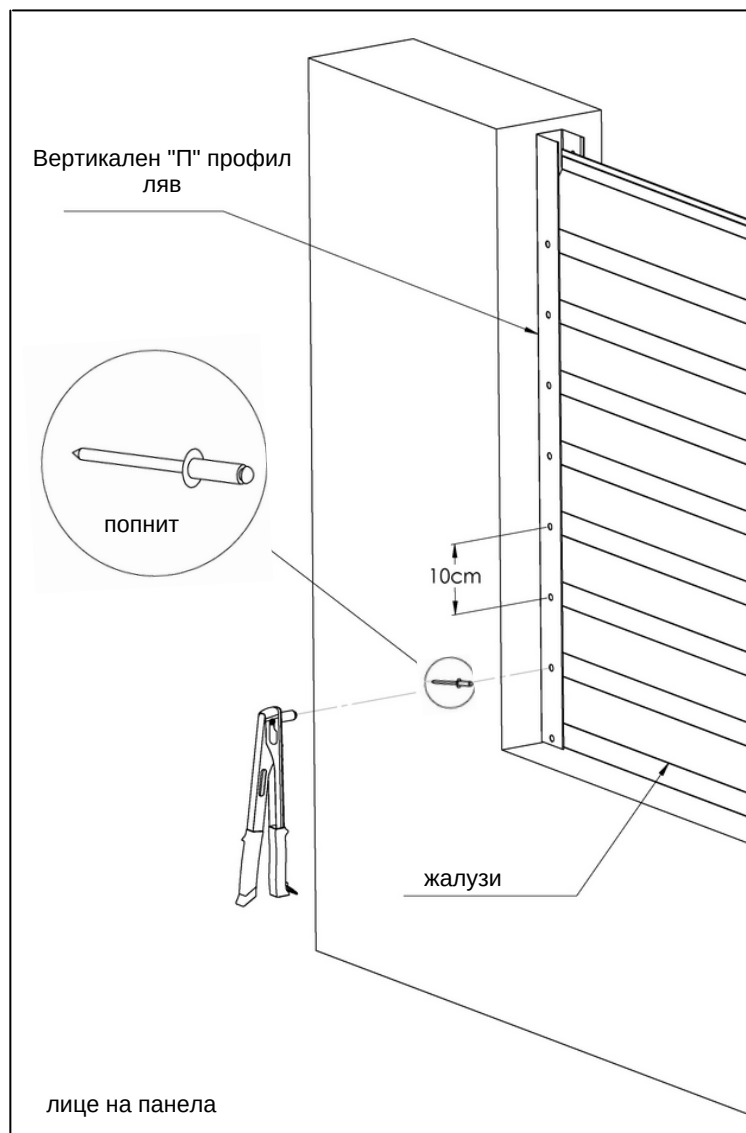


СХЕМА 6

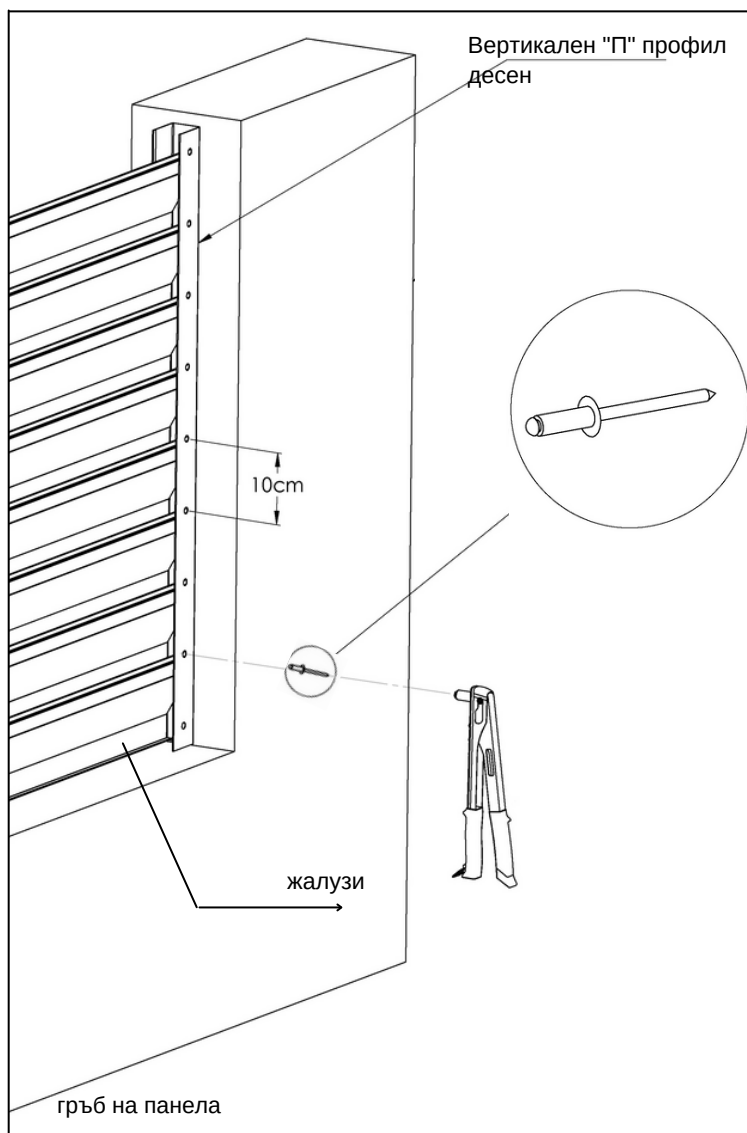


СХЕМА 7

- 1 Започнете да монтирате жалузите отдолу нагоре.

Вертикалните "П" профили (десен + ляв) имат монтажни отвори, направени във фабриката за улеснение и ускоряване на процеса на инсталиране.

- 2 Позиционирайте жалуза между вертикалните "П" профили.

- 3 Като използвате машината за пробиване със свредло $\varnothing 4$, предназначено за метал, пробийте жалузите през предварително направените фабрични отвори на вертикалните "П" профили.

- 4 Подравнете фиксиращите отвори на жалузите с вертикалните "П" профили.

Поставете поп нит в нитачката.

Поставете нитачката перпендикулярно на отвора и го занитвайте в 4-те предварително пробити фиксиращи точки:

2 попнита на лицето (ляво + дясно)


2 попнита на гръба (ляво + дясно)



Дръжте профила здраво на място през целия процес на пробиване, за да избегнете повторното му позициониране.

ПОВТОРЕТЕ ГОРНИТЕ СЪПКИ, ЗА ДА МОНТИРАТЕ ВСИЧКИ ЖАЛУЗИ

МОНТАЖ НА ОПОРНАТА ШИНА НА ГЪРБА

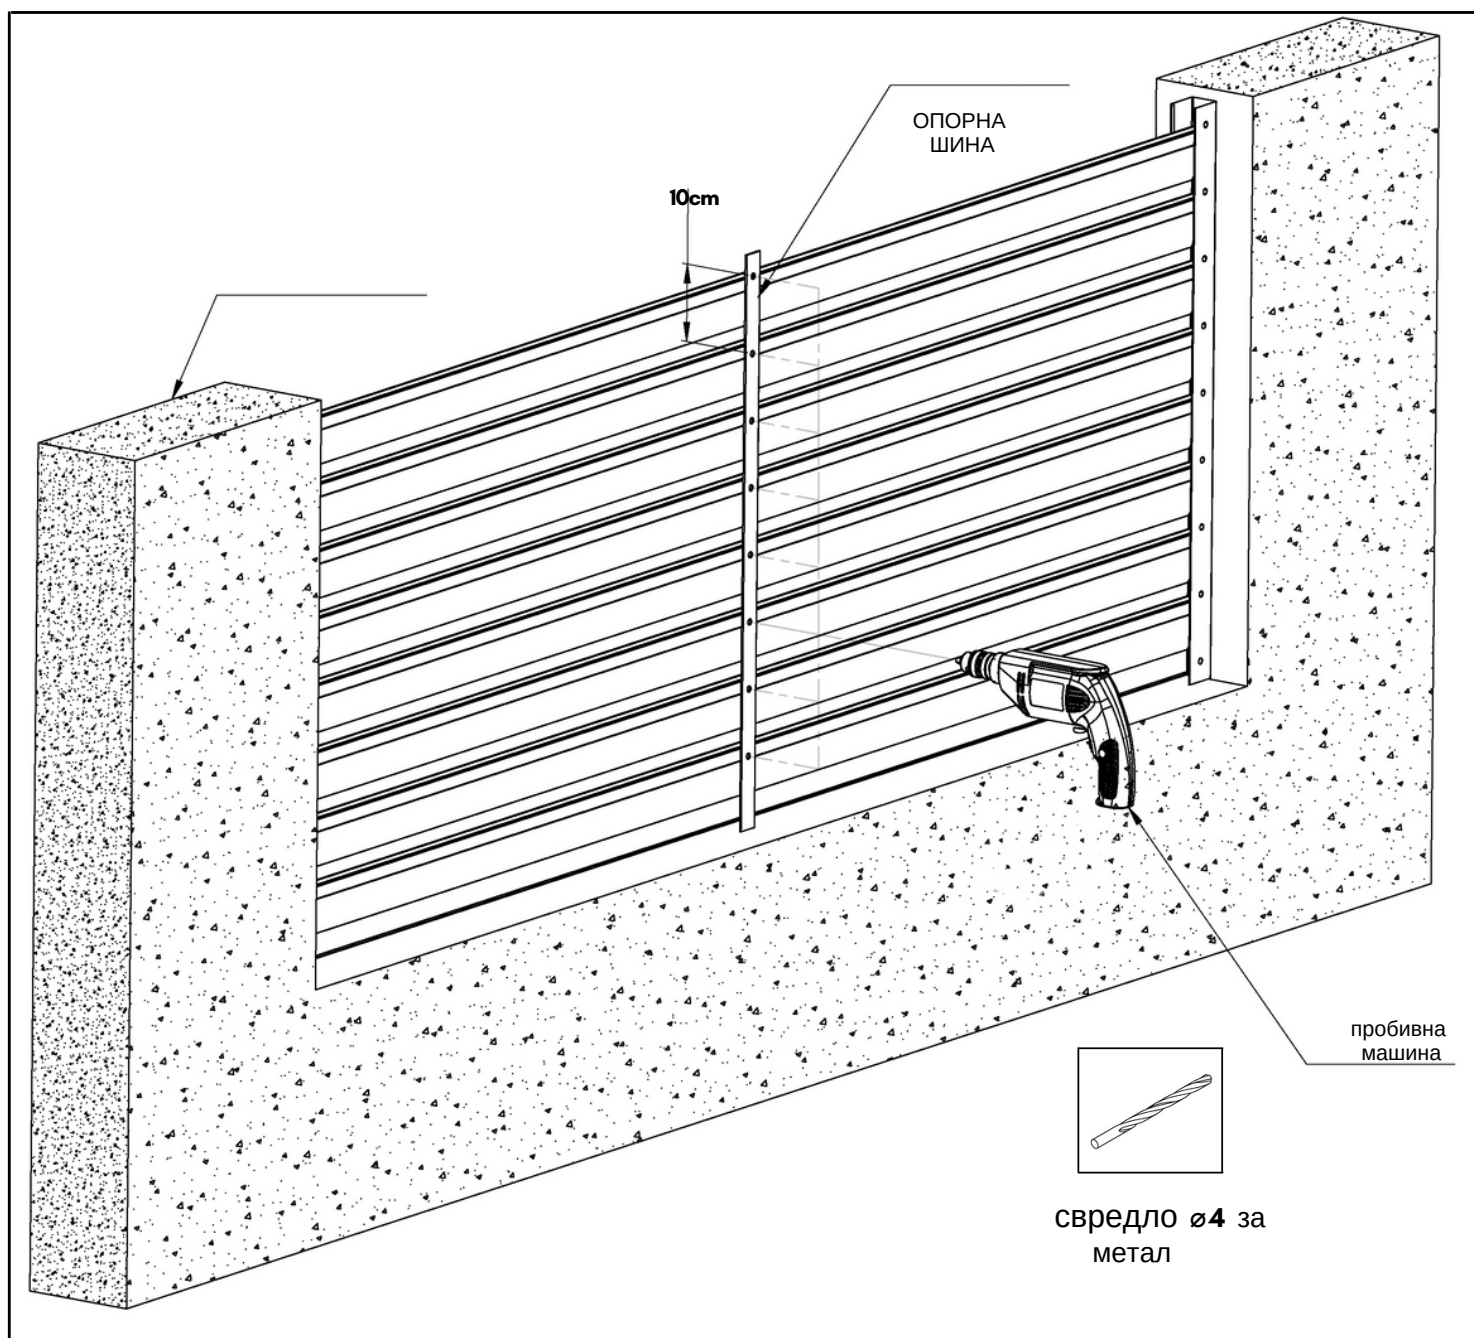

1 Позиционирайте шината за гърба зад панела, в средата.


2 Като използвате машината за пробиване със свредло $\varnothing 4$, предназначено за метал, едновременно пробийте опорната шина за гърба и всеки жалуз в средата.

1 Препоръчваме да започнете процеса на пробиване с първия и последния ред от жалузите на щората, след което да продължите с перфорирането на средните редове.

2 Дръжте опорната шина здраво на място през целия процес на пробиване, за да избегнете повторното му позициониране.

СТЪПКА 3

монтаж на опорна шина

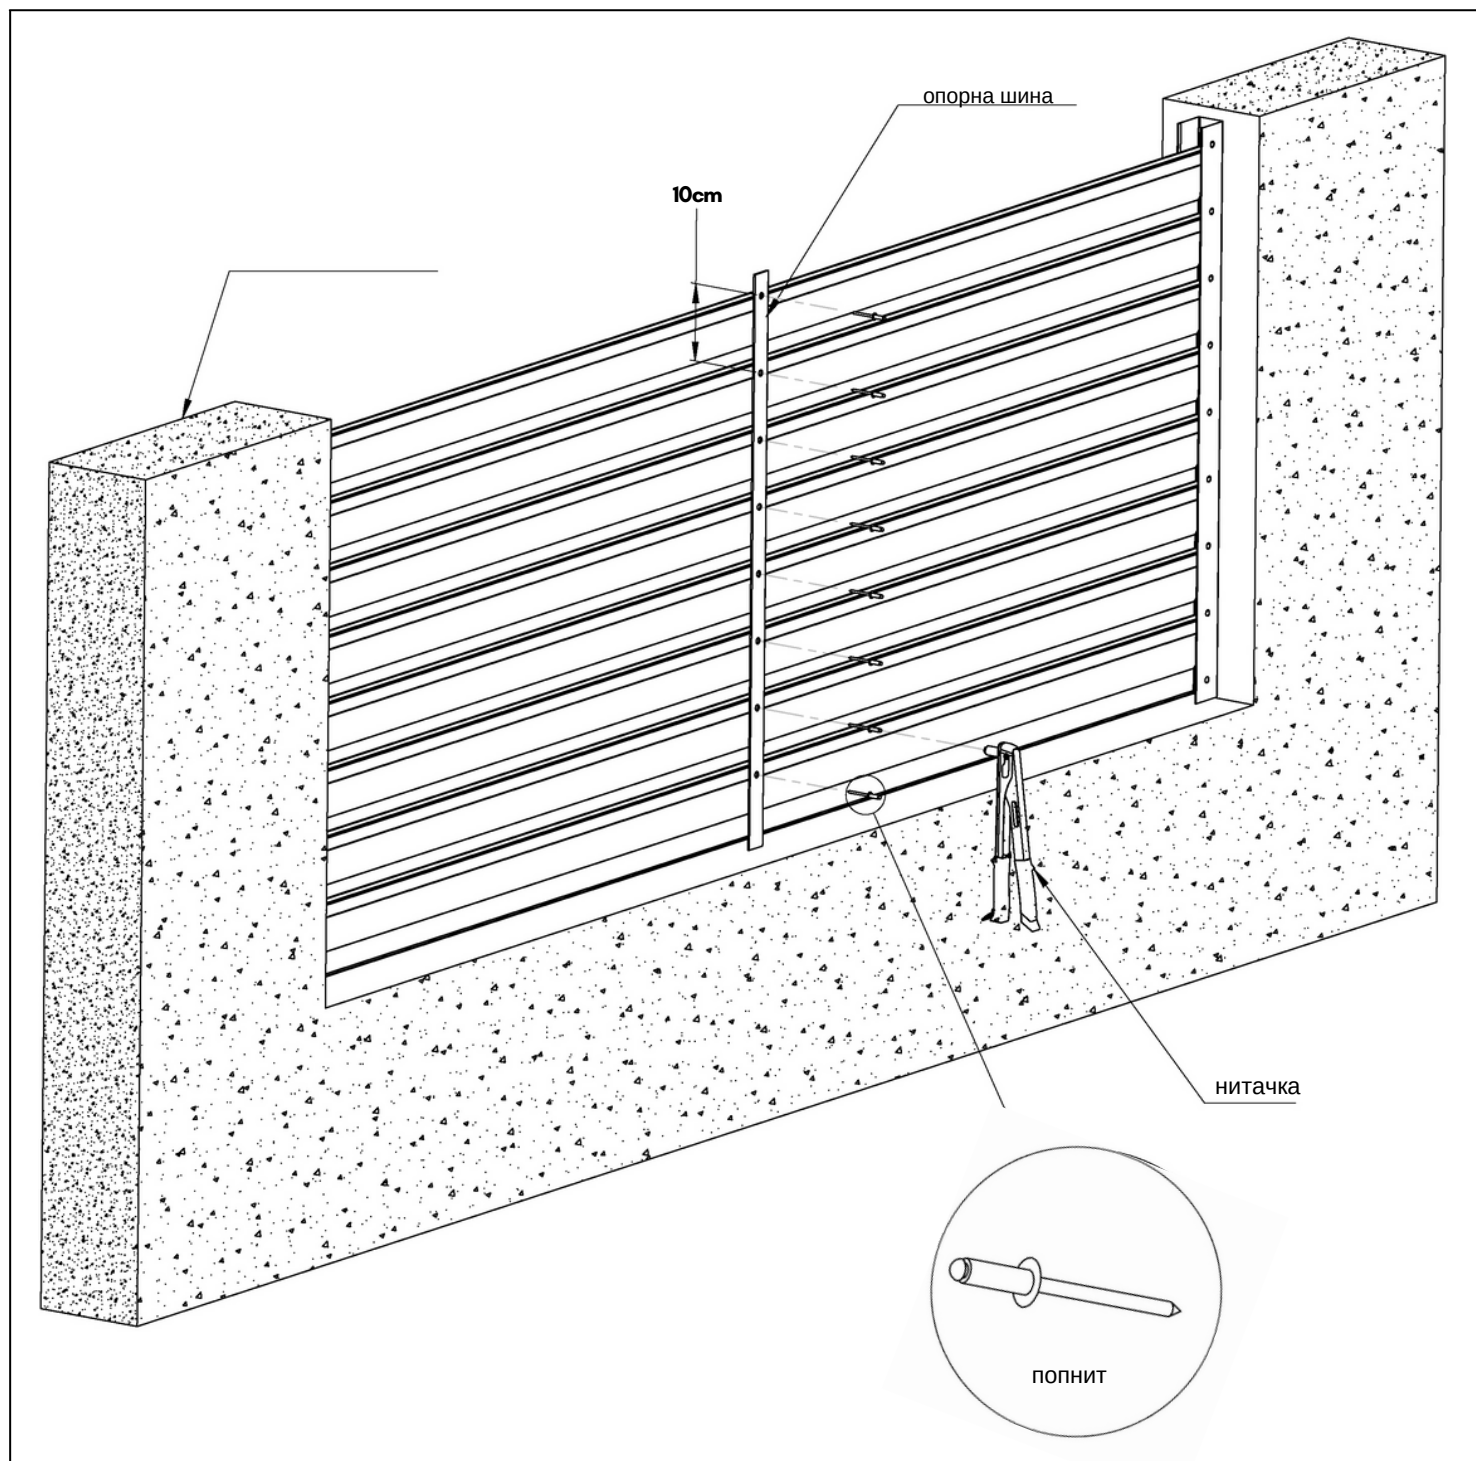

3 След приключване на процеса на пробиване подравнете фиксиращите отвори на шината с тези на жалузите.

4 Поставете попнит в клещите/пистолета за нитове.



Поставете клещите/пистолета за нитове перпендикулярно на отвора и ги занитвайте в дупките, пробити в предишната стъпка.




Дръжте опорната шина здраво на място през целия процес на пробиване, за да избегнете повторното ѝ позициониране.

СТЪПКА 4

МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛЕН "П" ПРОФИЛ

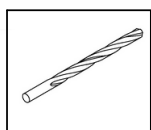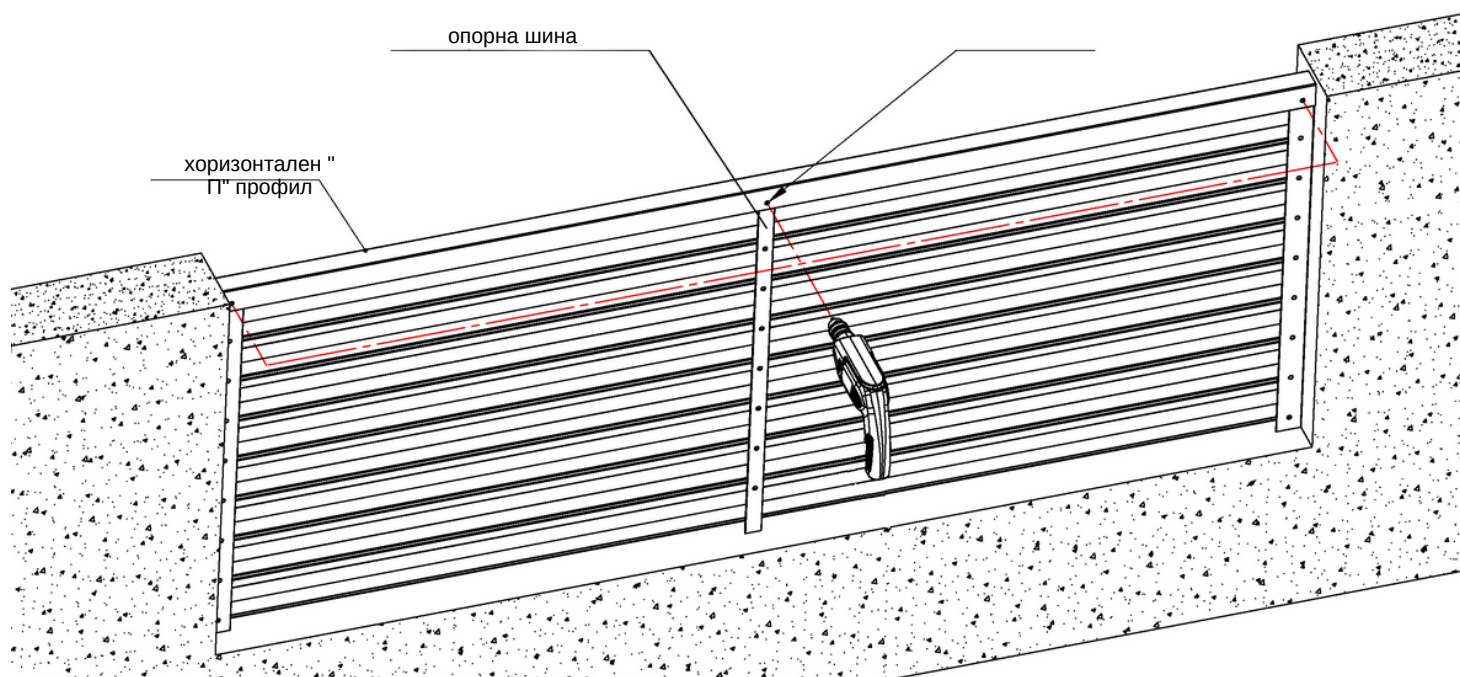

свредло $\varnothing 4$
за метал

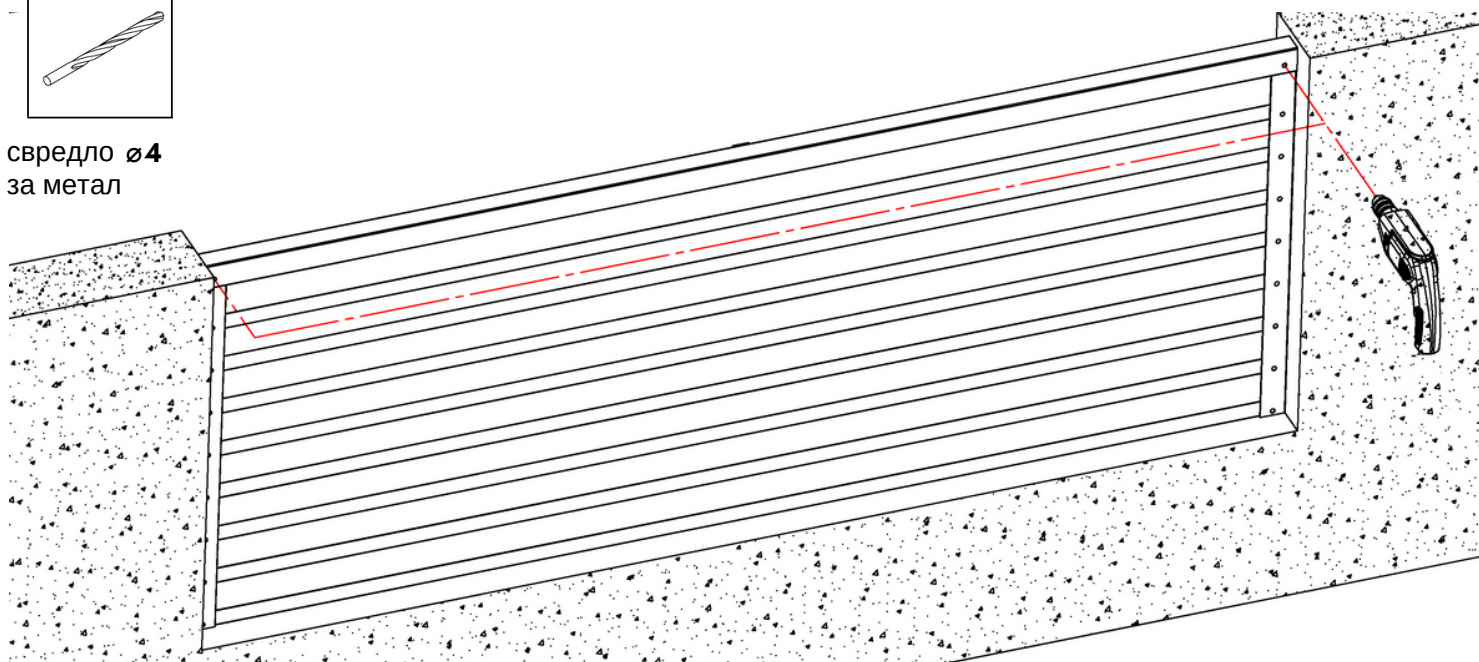

1

Позиционирайте хоризонталния "П" профил с отвора, обърнат надолу, покривайки краищата на вертикалните "П" профили и опорната шина на гърба.

2

Използвайки машината за пробиване със свредло 4, за метал, пробийте едновременно:

1. Хоризонталният "П" профил и вертикалният "П" профил в 4ри точки

- 2 на лицевата част на панела /ляво и дясно/ и две на гърба /ляво и дясно/


2. Хоризонталният "П" профил и опорната шина на гърба в една точка



Дръжте профилите здраво на място през целия процес на пробиване, за да избегнете разместването им.

СТЪПКА 4

МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛЕН "П" ПРОФИЛ

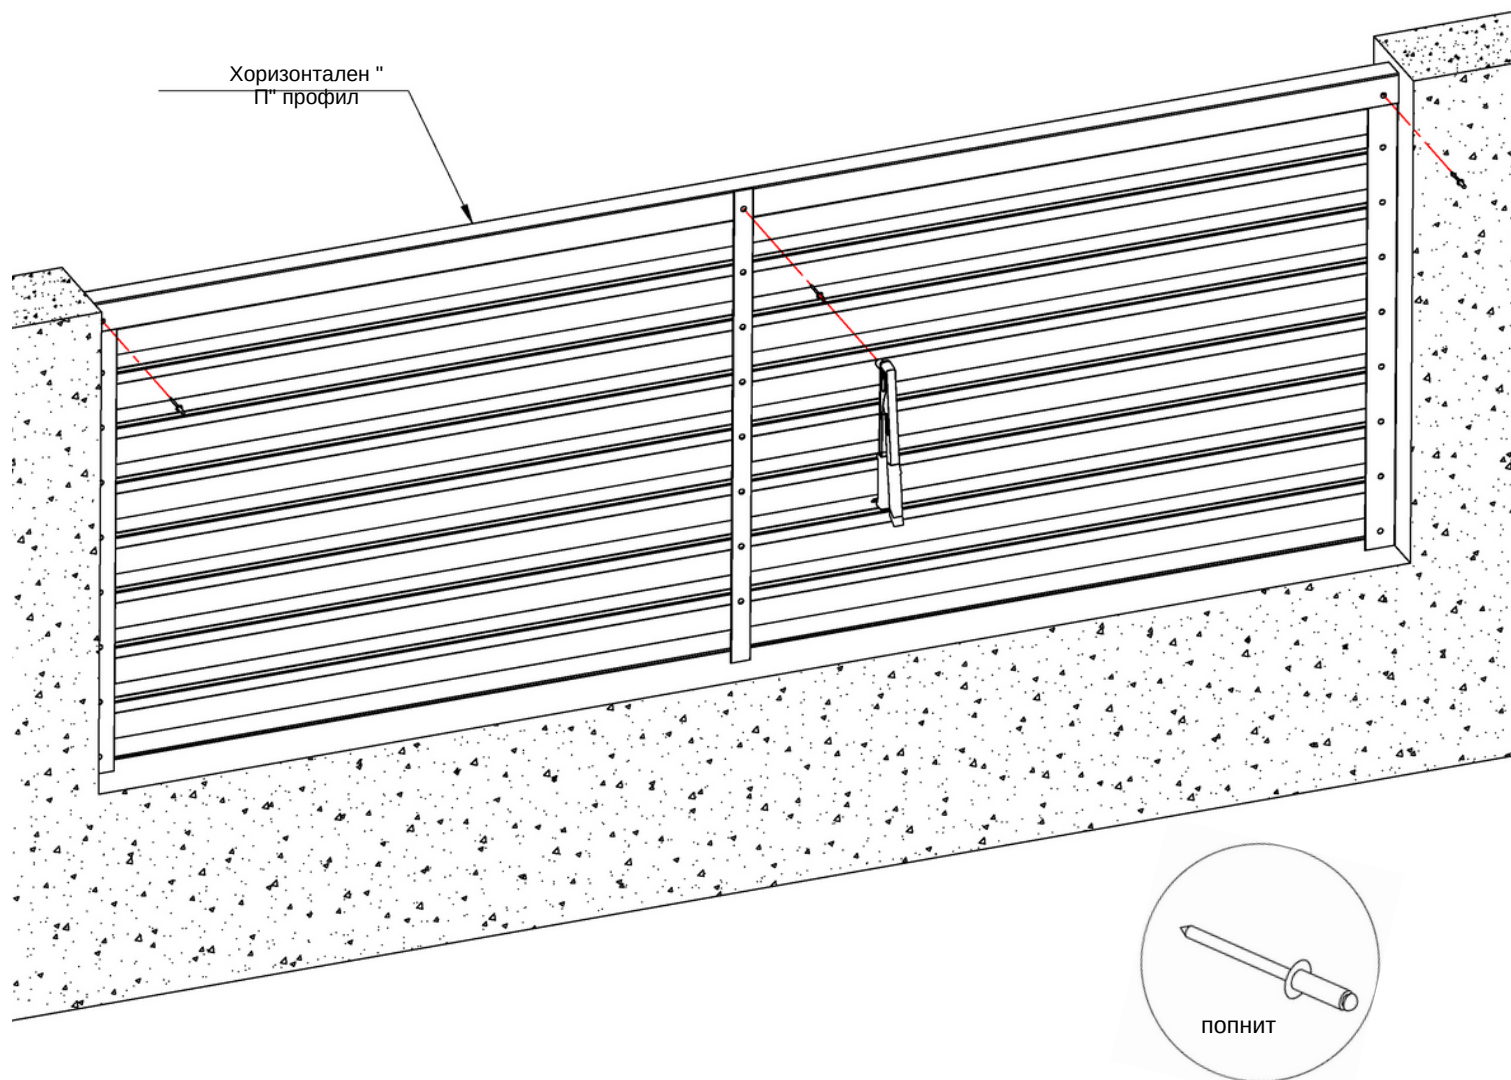

- 1 След като завършите процеса на пробиване, подравнете фиксиращите отвори на хоризонталния "П" профил с тези на вертикалните "П" профили и на опорната шина на гърба.
- 2 Поставете попнит в нитачката и вкарайте попнита перпендикулярно на отвора. Занитвайте във фиксиращите дупки, пробити в предишната стъпка.

 Дръжте профилите здраво на място по време на процеса на занитване, за да избегнете тяхното разместване.

D

ОГРАДИ ПРО

Г

0899197474

WWW.OGRADI.PRO